


Sikom 12A и Novo Orion 700. Присоединение к сети и настройка установочных параметров SIKOM GSM 12A+

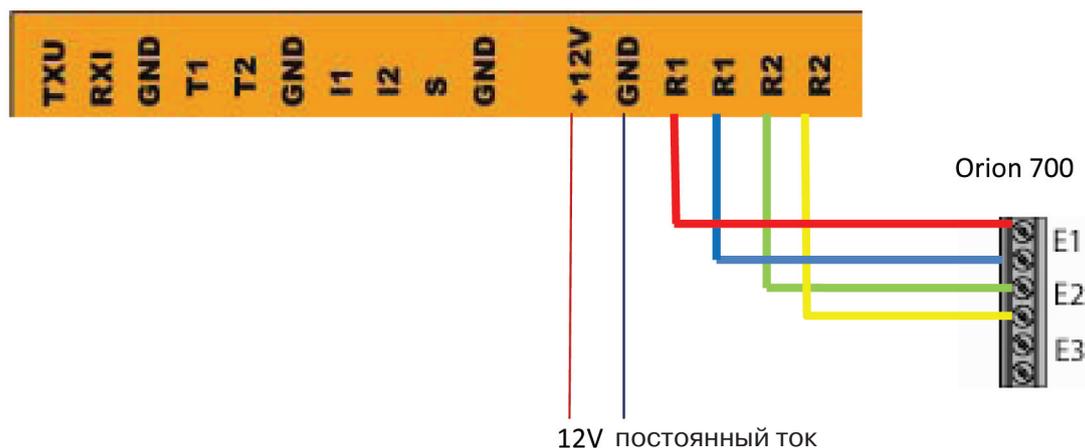

ВАЖНО: ОТКЛЮЧИТЕ ПРОВЕРКУ ПИН-КОДА НА SIM-КАРТЕ ДО УСТАНОВКИ

Настройка установочных параметров Orion 700

Используйте Руководство пользователя Orion 700 для настройки системы Orion 700 на зоны, приемники и программы. Мы рекомендуем настроить систему так, как вы хотите ее использовать дома/на даче. Какую зону (-ы) вы выберете для контроля системой Sikom 12A+ и на каком уровне, определяется через меню Orion 700:SETTINGS (УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ) – EXTCONNECTION (НАРУЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ).

Пример:

Летний домик, водоснабжение установлено в кухне и ванной комнате.

Ванная комната и кухня должны быть защищены от низких температур (морозов), а остальные комнаты можно оставить неотапливаемыми. Прибор позволяет выборочно устанавливать режимы температуры в разных помещениях.

Метод

Создайте зоны: «Кухня», «Ванная комната», «Спальни», «Гостиная», «Коридор», «Коттедж» и т.д. в системе Orion 700. Добавьте профиль для каждой зоны, подходящий, если дом используется.

Выберите SETTINGS – EXT CONNECTOR – CONNECTOR 1 – Включите уровень OPEN

Коттедж: выберите STOP

SMS-инструкции для контроля обогревательных установок:

Сообщение состоит из личного кода (по умолчанию 1234), Розначает реле, номер реле (1 или 2), реле включено/выключено (1/0).

Включить выход 1: **1234 R11** (для зон, присоединенных к коннектору 1, выполняется нормальная программа)

Выключить выход 1: **1234R10** (для зон, присоединенных к коннектору 1, выполняется программа отсутствия)

Включить выход 2: **1234 R21** (для зон, присоединенных к коннектору 2, выполняется нормальная программа)

Выключить выход 2: **1234R20** (для зон, присоединенных к коннектору 2, выполняется программа отсутствия)

Включить оба выхода: **1234 R11 R21**

Выключить оба выхода: **1234 R10 R20**

Вы можете вручную контролировать включение/выключение реле, нажимая на выключатели, находящиеся на передней стенке SIKOMGSM 12A+

Остальные функции и возможности SIKOMGSM 12A+ см. в руководстве по Sikom 12 A+.